


Выключатель уровня

Контроль уровня заполнения или опорожнения резервуаров
Выполнять установку в соответствии с данной инструкцией.

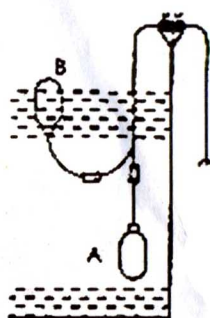

А) выводы синий и черный предназначены для включения насоса при опорожнении резервуара

В) выводы коричневый и черный предназначены для отключения насоса при заполнении резервуара




Технические параметры:


Напряжение, В - 230

Рабочий ток, А - 10(4)

Макс. рабочее давление, бар - 10

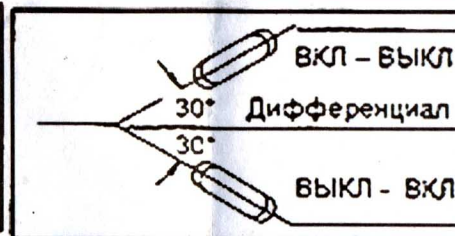

УСТАНОВКА ПРОТИВОВЕСА

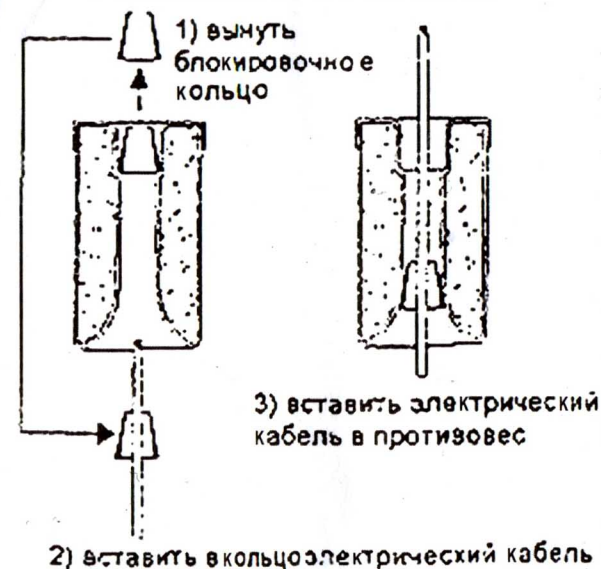

абс.