


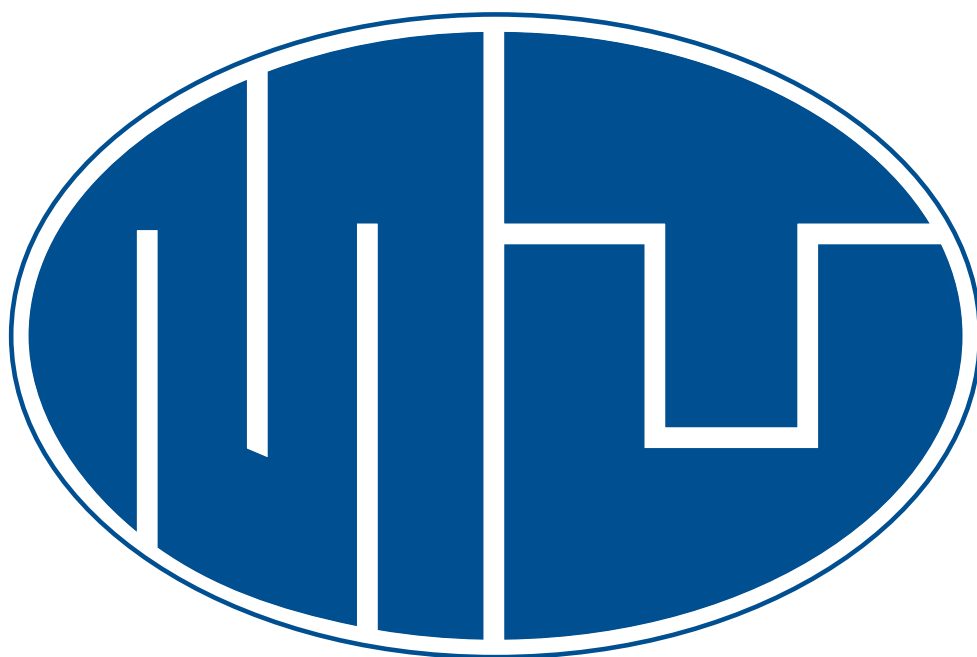

**Электрических приводы
V 200**

Технические характеристики

mut 

Основные характеристики

На трёхходовые и четырёхходовые смесители ряда 1000 и 2000 могут устанавливаться электрические серводвигатели двух типов. Данные серводвигатели снабжены микровыключателями, прерывающими подачу электроэнергии, и устройством, позволяющим осуществлять ручное управление смесителем. Оба типа двигателей снабжены дополнительными микровыключателями. В таблице с общими размерами приведены данные о серводвигателях, предназначенных для смесителей различных размеров.

Эксплуатация и ручное управление

Все электрические серводвигатели могут функционировать в режиме ON/OFF или в модуляционном (тип регулировки Р). Максимальный угол хода составляет 90°. При ручном управлении положение кругового выключателя сигнализируется указателем адаптера, соответствующим градации на корпусе смесителя. Управление происходит следующим образом:

Для ON/OFF версии – нажать кнопку включения на верхней панели серводвигателя

Для модуляционной версии – поскольку приборы этой версии не имеют ручки управления, можно снять серводвигатель смесителя и управлять смесителем, используя его собственное ручное управление, которое выполняет роль адаптера.

Примечание: серводвигатель нельзя устанавливать верхней панелью вниз.



Тип		V200					
Тип регулировки		ON-OFF (00)			Модуляционная (МО)		
Максимальный угол хода	φ	90°			90°		
Время хода	s	125	220	540	120	240	350
Сигналы управлени		3 SPDT контакта SPDT			0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA		
Установливающий момент	M	18Nm					
Напряжение	U	230V (24V)					
Частота50/60 Hz							
Потребляемая мощность	P	2 VA					
Степень защиты	IP	40					
Максимальная комнатная температура	t _{max}	50°C					
Мощность дополнительных микровыключателей		3A, 250V					
Микровыключатели		1					
Масса	Kg	1,1					
Общие размеры	mm	110 x 110 x 90					
Материал покрытия		Поликарбонат (самогасящийся) Поликарбонат (самогасящийся)					
Материал прикрепляющей скобы		Поликарбонат(самогасящийся)+ стальная пластина зубчатой передачи					
Тип рекомендуемого смесителя		Смесители ряда 1000 и 2000 до 2 " (DN50)					

Электрическое подключение

Электрическая схема помещена на внешней стороне корпуса двигателя. Серводвигатели оснащены кабелем. На все двигатели, кроме модуляционной версии, устанавливается дополнительный микровыключатель.

Серводвигатели версии ON/OFF (OO) подключаются с помощью шестизильного кабеля, серводвигатели модуляционной версии (МО) – с помощью четырехжильного кабеля.

У версии OO дополнительный микровыключатель C-NO имеет стандартный контакт MUT в позиции 0-2 на конце хода (позиция А).


У модуляционной версии начало отсчёта шагов находится в позиции А (стандарт MUT). Отсчёт осуществляется каждый раз после перезарядки двигателя.

Положения серводвигателя относительно подключения

Позиция А: позиция закрытия микровыключателя с вращением против часовой стрелки


Позиция В: позиция закрытия микровыключателя с вращением по часовой стрелке

предохранительная кнопка разблокировки


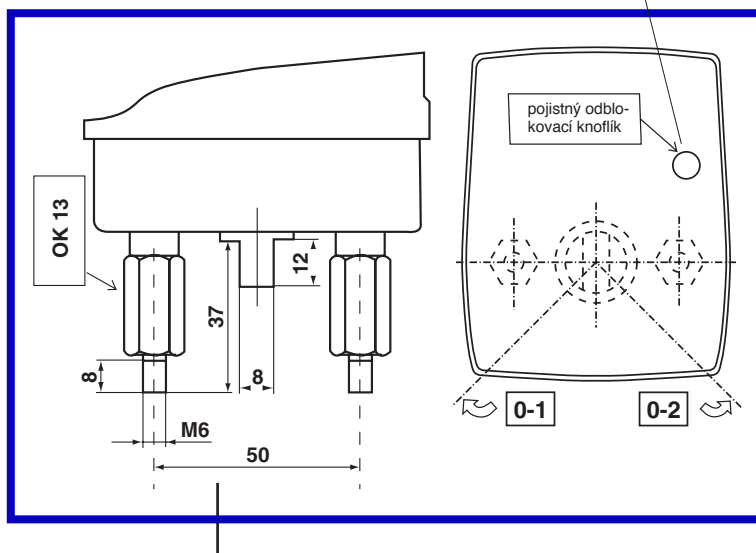


Электрическое подключение V200

V200 ON/OFF версия

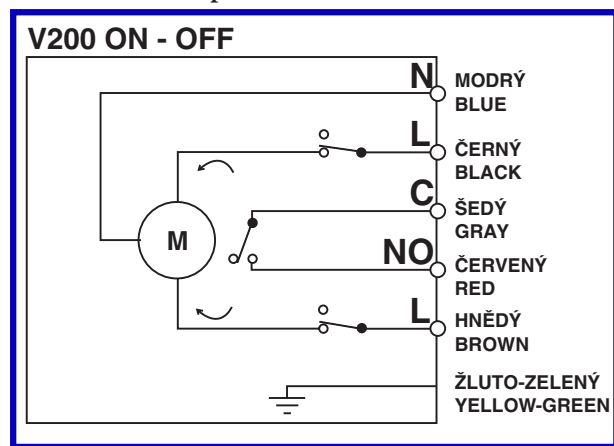

V200 ON/OFF версия (00) V200 MO - Модуляционная версия

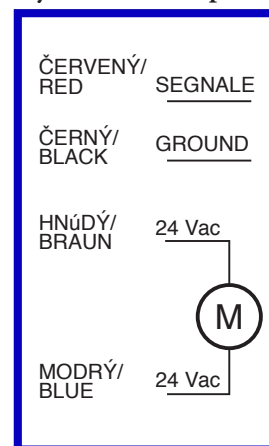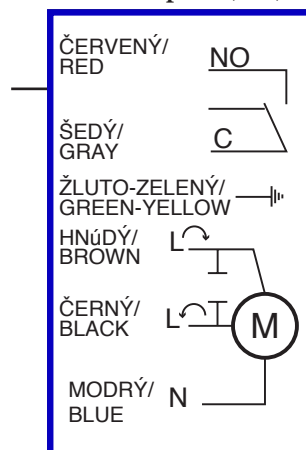

ON/OFF версия(00)		Модуляционная версия(M0)	
Функция	(*) цвет кабеля	Функция	(*) цвет кабеля
нейтральное положение	Синий	AC1 подача электроэнергии : фаза	Синий
вращение по часовой стрелке	Коричневый	AC2 подача электроэнергии: нейтральное положение	Коричневый
дополнительные микровыключатели (NO) открытые	Красный		
Коричневыйдополнительные микровыключатели (C)	Серый	GND отрицательный сигнал управления	Чёрный
вращение против часовой стрелки	Чёрный	SIG положительный сигнал управлени	Чёрный
заземление	Жёлто-зелёный		

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

- Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи.
- Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.
- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине потребителя в результате нарушения правил установки и эксплуатации, а также при наличии механических повреждений.

В случае предъявления претензий к качеству продукции, покупатель должен предъявить следующие документы:

А. Заявление общего характера с указанием адреса, даты и места приобретения, краткого описания неисправности.

Б. Накладную и квитанцию, подтверждающую покупку.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Марка привода	Кол-во

Продавец.....

Дата продажи.....

Печать магазина

Сервисный центр:

МО, г Красногорск, с. Петрово-Дальнее, ул.

Промышленная, д.3, стр.7

тел. +7(495)419-33-27

Производитель:

«MUT MECCANICA TOVO S.P.A.»

Италия, Via Bivio San Vitale, 36075 Montecchio Maggiore (VI)