


Автоматическая установка
поддержания давления
«WESTER»



Паспорт изделия
Ёмкость дополнительная для автоматической
установки поддержания давления
«Wester»

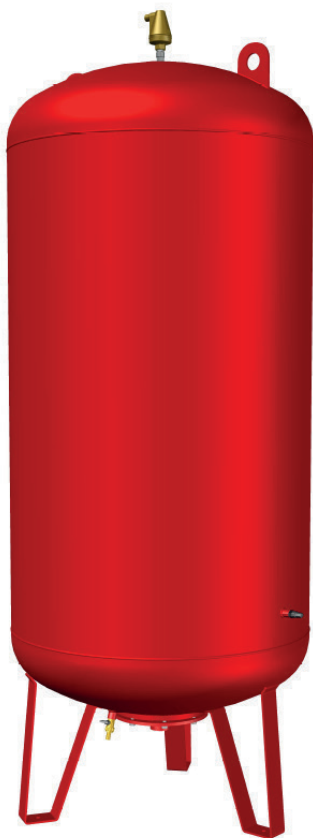

Внимательно прочитайте перед монтажом и эксплуатацией

wester.su

1. Общие сведения

Ёмкость дополнительная для автоматической установки поддержания давления «Wester» изготовлена в соответствии с ТУ 28.12.13-001-06065578-2021. Ёмкость дополнительная предназначена для увеличения объема хранения рабочей жидкости в автоматической установке поддержания давления «Wester». Ёмкость дополнительная должна устанавливаться квалифицированным специалистом, в соответствии с действующими нормами и правилами.

2. Технические характеристики

2.1 Эксплуатационные параметры

Диапазон рабочих температур: -10....+90 0С.

Таблица 1

Наименование	WRV 200	WRV 300	WRV 500	WRV 750	WRV 1000	WRV 1500	WRV 2000	WRV 2500	WRV 3000
Объём номинальный , л	200	300	500	750	1000	1500	2000	2500	3000
Максимальный коэффициент заполнения ёмкости от номинального объёма, %	80	80	80	80	80	80	80	80	80

2.2 Требования к теплоносителю:

В качестве теплоносителя допускается использовать воду или водный раствор гликоля с концентрацией гликоля не более 50%.

Требования к воде:

Содержание кислорода – до 0.02 мг/кг;

-РН – 7-9;

- Жесткость – не более 5 ммоль/л;

-Железо – не более 0,3 мг/л

- Не допускается наличие в воде механических примесей, агрессивных веществ, нефтепродуктов.

2.3 Габаритные размеры

Таблица 2

Наименование	D, мм	D1, мм	h, мм	H, мм	G1
WRV500	780	647	800	1442	1 1/4"
WRV750	780	647	800	1950	1 1/4"
WRV1000	780	647	800	2350	1 1/4"
WRV1500	958	825	695	2530	2"
WRV2000	1150	1020	740	2620	2"
WRV2500	1250	1120	760	2650	2"
WRV3000	1250	1120	760	3030	2 1/2"


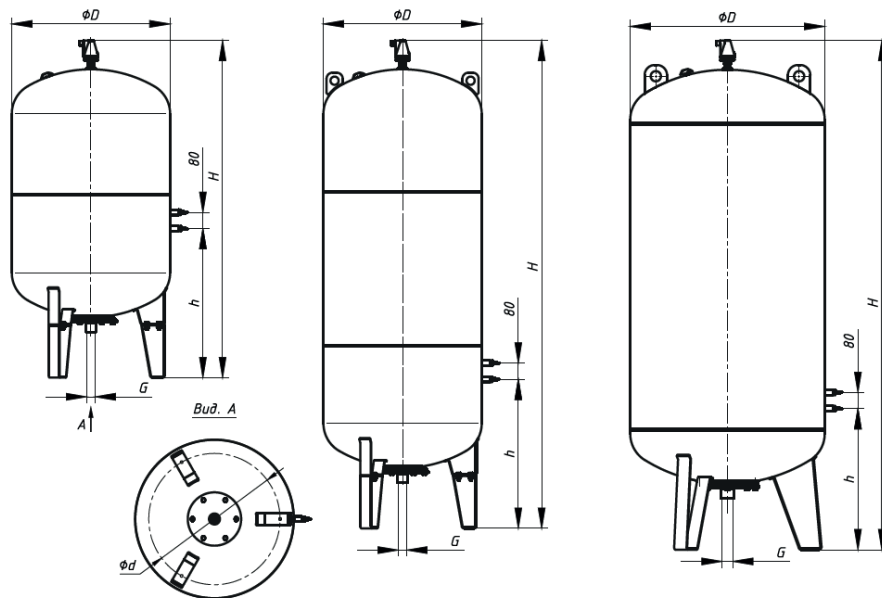


Рис.1 Габаритные размеры изделия

2.4 Основные элементы изделия

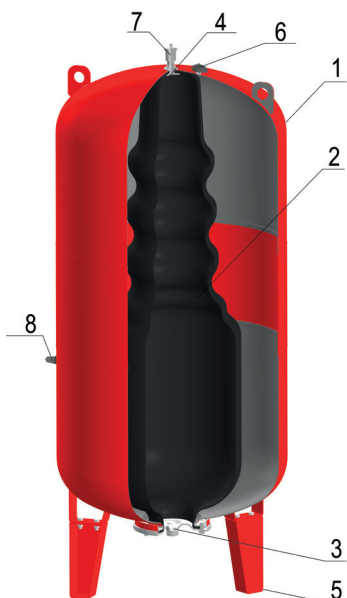

1. Корпус емкости.
2. Мембрана.
3. Контрфланец с соединительным штуцером.
4. Держатель мембраны.
5. Опора.
6. Устройство выпуска воздуха с защитной крышкой.
7. Автоматический воздухоотводчик.
8. Отвод для датчика разрыва мембраны.

Рис.2 Основные элементы ёмкости

3. Комплект поставки

Таблица 3

Наименование	Количество	Примечание
Ёмкость дополнительная	1	
Паспорт изделия	1	

4. Гарантийные обязательства

4.1 Гарантийный срок эксплуатации оборудования при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации и сервисного обслуживания – 12 месяцев со дня продажи.

4.2 Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не гарантирует работу изделия в случаях:

- несоблюдения правил установки и эксплуатации;
- если монтаж и ремонт оборудования проводились лицами или организациями на это не уполномоченными*;
- если не заполнен паспорт на оборудование (нет печати организации);
- если в гарантийном талоне отсутствует штамп торгующей организации и дата продажи;
- если не проводилось обязательное обслуживание изделия;
- при механических повреждениях и нарушениях пломб;
- замерзания теплоносителя в оборудовании или иными погодными явлениями.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

4.3 Срок службы изделия – 7 лет, при соблюдении требований по пуско-наладке, монтажу и эксплуатации.

4.4 Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока покупателю не возмещаются.

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие эксплуатационные характеристики.

* ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 сентября 2003 г. №170 об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда.

5. Правила упаковки, транспортировки, хранения

5.1 Оборудование поставляется в упаковке предприятия-изготовителя.

5.2. Оборудование транспортируется автомобильным, водным и железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на конкретном виде транспорта.

5.3. Неустановленное оборудование хранится в упаковке предприятия-изготовителя. Условия хранения оборудования в части воздействия климатических факторов - 4 ГОСТ 15150-86.

6. Сведения об утилизации

После завершения эксплуатации изделия её необходимо демонтировать, выполнив следующие операции:

- отсоединить ёмкость от системы
- демонтировать изделие.

Демонтированное оборудование рекомендуется передать в специализированную организацию.

7. Сведения об установке ёмкости дополнительной для АУПД «Westermat»

1. Дата установки_____

2. Адрес установки_____

3. Наименование обслуживающей организации_____

4. Наименование монтажной организации_____

5. Кем произведены настройка и пуско-наладка_____

6. Дата пуска установки_____

7. Кем произведен инструктаж_____

8. Подпись лица, заполнившего талон_____

9. Подпись ответственного лица_____

« » 20 год

Штамп организации

« » 20 год

8. Отметки о проведении ежегодного технического обслуживания

Дата	Наименование организации	Подпись, штамп

Монтаж, пуско-наладку, сервисное обслуживание установки должна производить специализированная организация.

8.1 При ежегодном техническом обслуживании изделия необходимо:

- Проверить герметичность мембраны;
- Проверить состояние автовоздушника и при необходимости заменить.

Гарантийный талон № _____

Отметка о гарантийном
обслуживании:

Характер неисправности:

Заключение:

Мастер гарантийного обслуживания:

Владелец изделия:

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

Дата:

МП

Гарантийный талон № _____

Отметка о гарантийном
обслуживании:

Характер неисправности:

Заключение:

Мастер гарантийного обслуживания:

Владелец изделия:

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

Дата:

МП

Гарантийный талон № _____

Отметка о гарантийном
обслуживании:

Характер неисправности:

Заключение:

Мастер гарантийного обслуживания:

Владелец изделия:

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

Дата:

МП

Гарантийный талон № _____

Отметка о гарантийном
обслуживании:

Характер неисправности:

Заключение:

Мастер гарантийного обслуживания:

Владелец изделия:

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

Дата:

МП

Гарантийный талон № _____

Отметка о гарантийном
обслуживании:

Характер неисправности:

Заключение:

Мастер гарантийного обслуживания:

Владелец изделия:

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

Дата:

МП

Гарантийный талон № _____

Отметка о гарантийном
обслуживании:

Характер неисправности:

Заключение:

Мастер гарантийного обслуживания:

Владелец изделия:

ФИО

Подпись

ФИО

Подпись

Дата:

МП

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Производитель: ООО «МеталлоФорм», 601630, Россия, Владимирская обл.,
р-н Александровский, п. Балакирево, ул. Заводская, д. 10, корп. 40, комната 218,
тел. +7(495)419-31-53.

Утилизировать изделие в соответствии
с требованиями действующего законодательства.

